




Quick Installation Guide

Full HD PoE/Wireless N Cube Network Camera

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Network Camera.

DCS-2210/DCS-2230

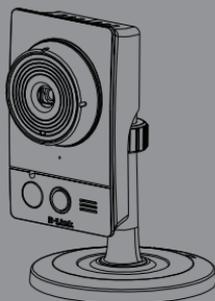

Руководство по быстрой установке

Documentation also available on CD and via the D-Link Website

Руководство по быстрой установке DCS-2210/DCS-2230

Руководство по быстрой установке содержит базовые инструкции по установке IP-камеры DCS-2210/DCS-2230 в сети. Дополнительная информация по использованию камеры доступна в Руководстве пользователя на CD-диске, включенном в комплект поставки, или на Web-сайте техподдержки D-Link.

Шаги по установке

1. Проверьте комплект поставки.
2. Обзор аппаратного обеспечения
3. Установка аппаратного обеспечения
4. Настройка с помощью Мастера установки


1. Комплект поставки

- ° IP-камера DCS-2210/DCS-2230
- ° Подставка для камеры
- ° Руководство пользователя и Программное обеспечение на CD-ROM
- ° Кабель Ethernet KAT5
- ° Адаптер питания
- ° Руководство по быстрой установке


Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь, пожалуйста, к поставщику.

2. Обзор аппаратного обеспечения


Задняя панель

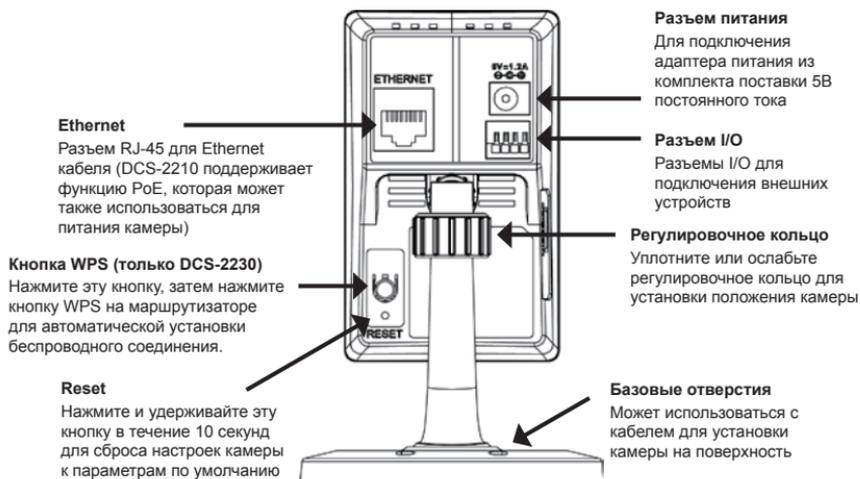

Передняя панель

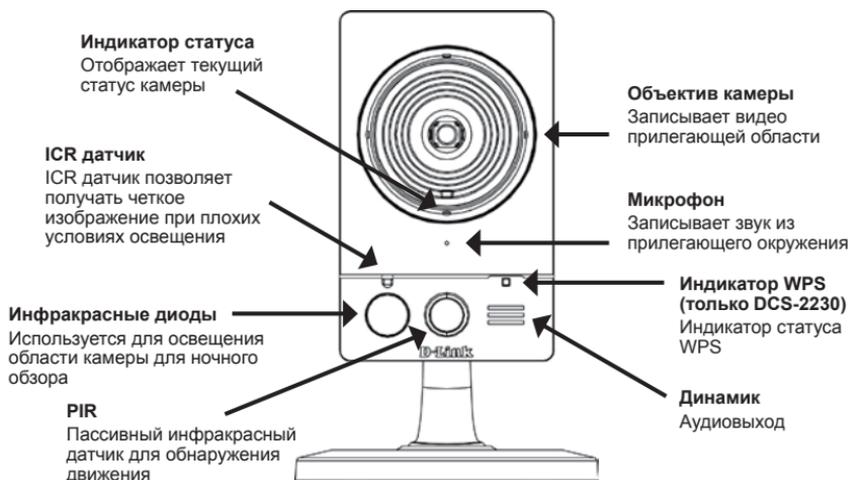


Левая панель

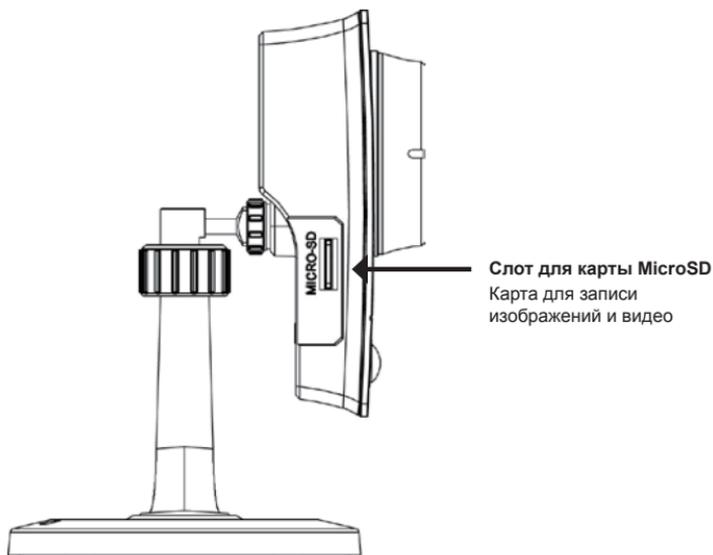

3. Установка устройства


Базовое соединение

Подключите камеру к коммутатору или маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet. Подключите кабель адаптера питания к камере и к электрической розетке.

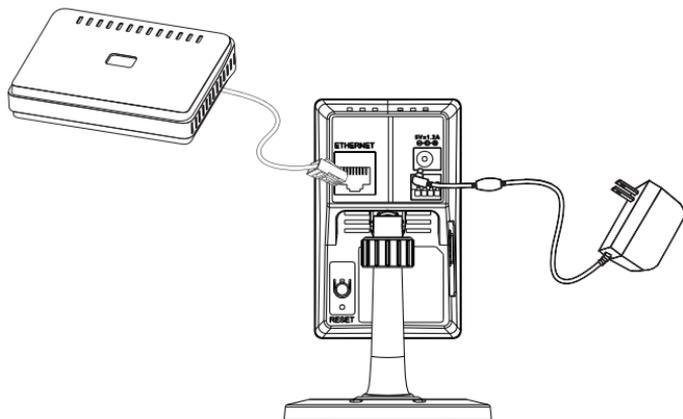

Подключение с использованием коммутатора PoE (DCS-2210 only)

Если используется PoE коммутатор или маршрутизатор, подключите сетевую камеру через кабель Ethernet. PoE будет передавать питание и данные по одному кабелю.

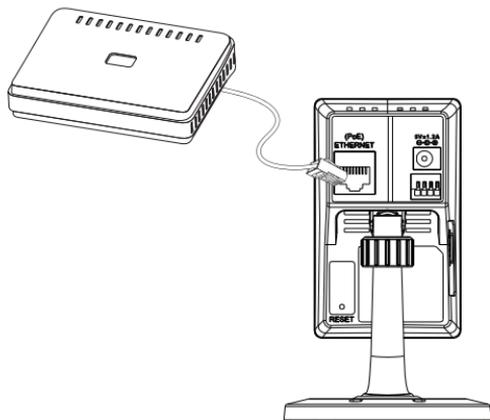

Примечание: Как только на устройство будет подаваться питание, индикатор загорится красным светом. Если устройство получило IP-адрес и станет доступным по сети, индикатор будет гореть зеленым светом.

4. Конфигурация с помощью мастера установки

Расположите компакт-диск DCS-2210/DCS-2230 в CD-ROM привод компьютера для начала установки. Если функция автозагрузки на компьютере отключена, или файл D-Link Launcher не загрузился автоматически, то нажмите Пуск > Выполнить. Введите `D:\autorun.exe`, где D: означает букву привода CD-ROM.

Нажмите **Installation Wizard** для начала установки.




После нажатия на Setup Wizard откроется следующее окно.



Нажмите **Next** для продолжения.




Нажмите **Yes** для принятия лицензионного соглашения.

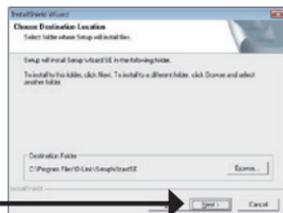

Чтобы начать процесс установки, нажмите **Next**.

Примечание: Установка может занять несколько минут.

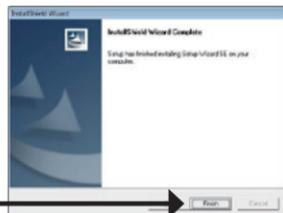

Нажмите **Finish** для завершения установки.

Нажмите на иконку D-Link Setup Wizard SE, созданную в меню Windows - Пуск.

Пуск > D-Link > Setup Wizard SE




Появится мастер установки и отобразит MAC-адрес и IP-адрес камеры. Если в сети присутствует DHCP-сервер, то будет отображен корректный IP-адрес. Если в сети не используется DHCP-сервер, то будет отображен статический IP-адрес по умолчанию для сетевой камеры - 192.168.0.20.

Нажмите кнопку **Wizard** для продолжения.



Введите имя администратора и пароль. Для первой регистрации имя администратора по умолчанию admin с пустым паролем.

Нажмите **Next**, для перехода на следующую страницу.

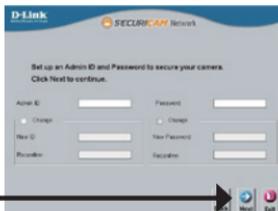

Выберите DHCP-сервер, если камера при начальной загрузке получает IP-адрес автоматически. Выберите статический IP-адрес, если камера при загрузке каждый раз будет использовать тот же самый IP-адрес.

Нажмите **Next**, для перехода на следующую страницу.




Уделите немного времени для подтверждения настроек и нажмите **Restart**.



Обзор камеры через web-браузер

Нажмите на иконку **D-Link Setup Wizard SE**, созданную в меню Windows - Пуск.



Пуск > D-Link > Setup Wizard SE

Выберите камеру и нажмите кнопку "Link" для доступа к web-странице конфигурации.



Мастер установки автоматически откроется в web-браузере с IP-адресом камеры.

Введите имя пользователя по умолчанию - admin и оставьте поле с паролем пустым. Нажмите **OK** для продолжения.



Данный раздел отображает реальное видео с камеры. Здесь можно выбрать свой профиль и отображение видео или управлять камерой. За дополнительной информацией по web-конфигурации, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на компакт-диске или на web-сайте D-Link.



Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

Офисы

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18

Тел.: +38 (044) 545-64-40

E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,

169, БЦ "XXI Век"

Тел.: +375(17) 218-13-65

E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143

(уг. Муқанова)

Тел./факс: +7 727 378-55-90

E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89

Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646

E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж

Тел./Факс: + 374 (10) 398-667

E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,

проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж

Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303

Tel./faks. +370 (5) 236-3629

E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205

11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus

tel +372 613 9771

e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)

LV-1002, Rīga

tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703

e-pasts: info@dlink.lv